


SCHEMAT POŁĄCZENIA STUDZIENKI REWIZYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

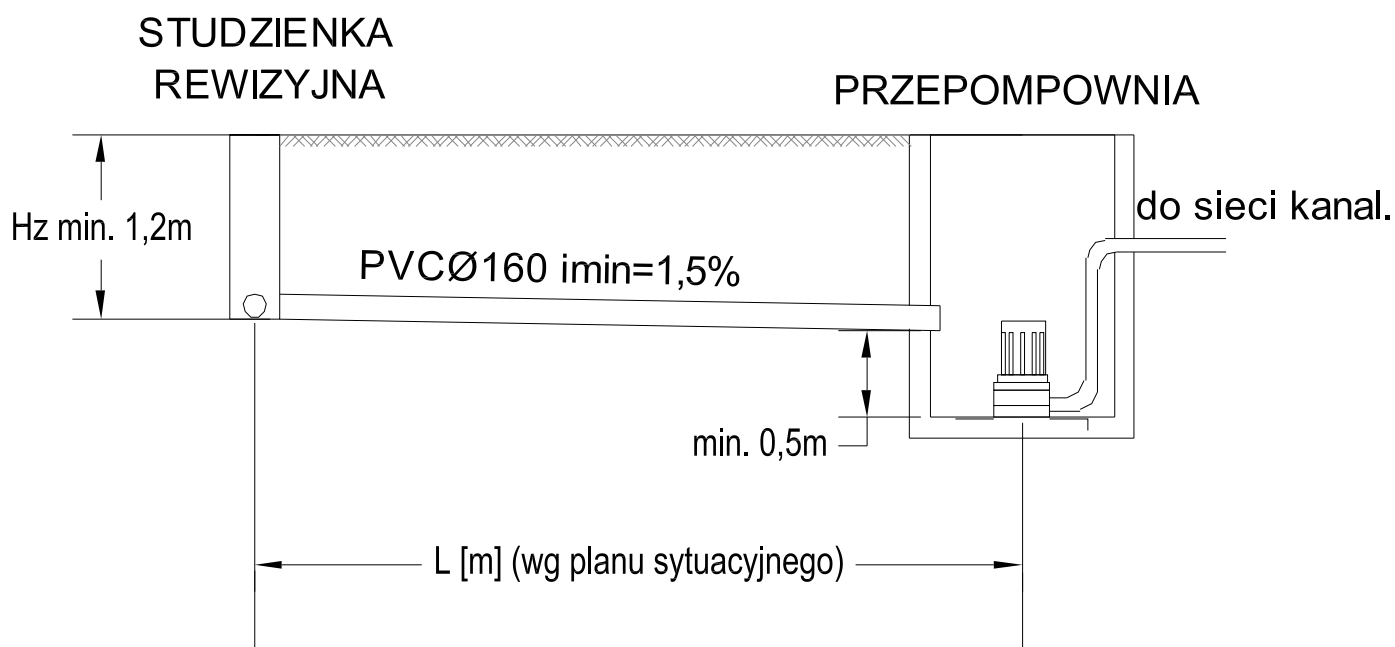

UWAGA

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej 15 cm z obsypką 15 cm warstwą ubitego piasku ponad wierzch rury.

Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanka piasku i żwiru (kategorii I, II lub III).

Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami z zagęszczaniem co 10-30 cm.